


ILIFE

智 意 机 器 人

手持无线洗地机

使用说明书

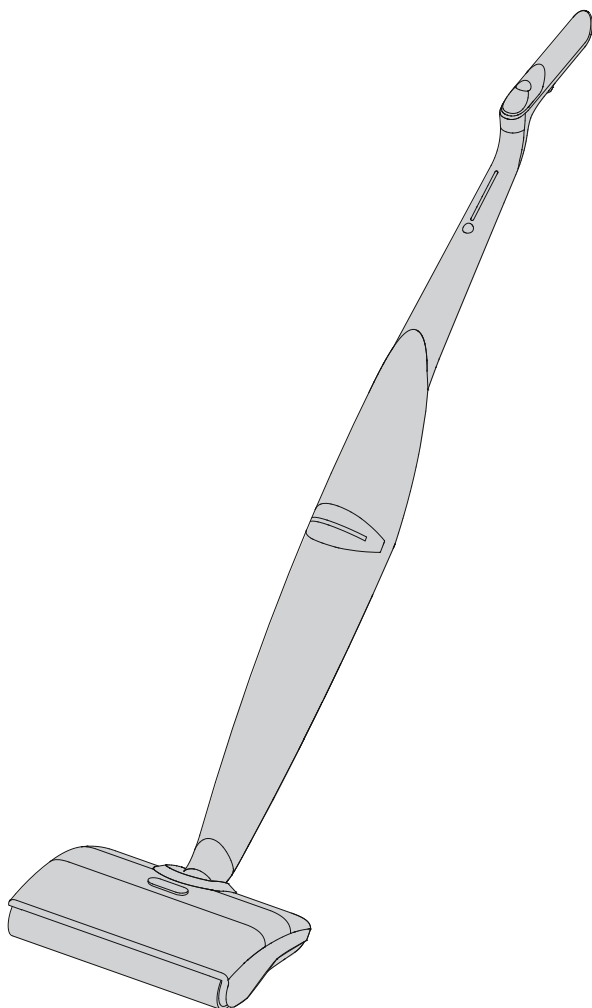

如需了解更多详情，请访问：
www.iliferobot.cn

尊敬的用户

衷心感谢您购买智意优质出品的手持无线洗地机W150!希望您使用愉快。

若遇到此说明书无法解决的问题，请联系我们的售后服务中心：400-963-8886，

或至官网/微信的在线客服，将有专业人员为您解答问题。

更多详情请访问公司官网www.iliferobot.cn，在这里您将获得：

- 在线及时咨询
- 说明书下载
- 最新产品及优惠信息
- 产品操作及简单故障解决
- 以及丰富的视频及图文资料

充电及使用本产品前请详细阅读本说明书，以便正确操作，延长使用寿命。特别是在使用前务必仔细阅读【安全说明】(第1页)再次感谢您选择智意机器人！



ILIFE微信服务号

目录

安全须知	1
使用限制	2
产品介绍	3
产品操作	4
组装	4
组装滚筒	4
充电座安装	5
充电	5
水箱注水	6
污水箱倒水	7
取出滚筒	8
滚筒自清洁	8
锁定机身	9
解锁机身	9
地面清洁	10
维护与保养	10
滚筒清洁	10
污水箱及水槽清洁	11
维护	12
移动与存放	12
存放产品	12
移动产品	12
语音提示	13
灯效提示	13
主动保护系统	14
异常处理	14
技术参数	15
有害物质清单	16
保修期限	17
售后服务	18

安全须知





注意

- 本洗地机为家用产品，建议不要用于工商业或其它重度脏污工况。
- 如需使用清洁剂，请使用本产品配套清洁剂，以防损坏产品。
- 请不要用机器清洁尖锐物品，以防损坏滚筒海绵。
- 请不要用洗地机清理水泥、石膏粉、墙粉等易凝固微小颗粒，或者玩具纸团等较大物体，否则会引起洗地机堵塞、电机烧坏等故障。
- 请不要用洗地机清洁易燃易爆物品，也不要将此类液体放入水箱中。
扫地中如滚筒绞到电线类物体，请立即关机清理出电线，以免损坏机器
- 请不要将洗地机随意侧放或者倒置，使用完毕后请及时清理污水箱。
- 在第一次使用或者长期存放后再使用机器时，请先将机器充满电。
- 长时间存放不使用本洗地机时，请保证至少每三个月充电一次。
- 清洁洗地机时使用干布擦拭即可，不要用汽油、抹机水或易使壳体鱼裂褪色的腐蚀性清洁剂等。
- 请不要让洗地机处于高温、低温等不利条件下使用或存放，建议在环境温度0-40℃的室内使用，不使用时请放置在阴凉干燥处，避免长时间阳光照射。
- 请勿让儿童使用、玩耍洗地机。
- 当洗地机充满电无法工作时，必须到指定的维修点进行检测维修，请勿私自拆装。
- 废弃电池包应安全的回收处理，请勿随意丢弃。
- 如果充电线有损坏，为了避免危险，必须去制造商当地维修部或类似部门让专业人员更换。

安全须知




- 注意在使用机器时不要压住电源线，以防触电。
- 确保人体的任何部位或衣物等大件物体远离清洁滚筒。

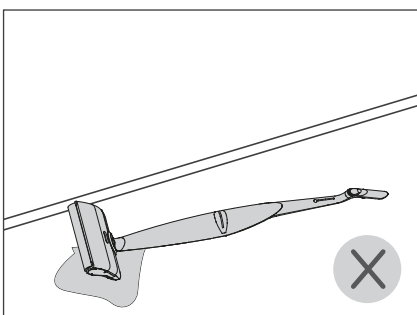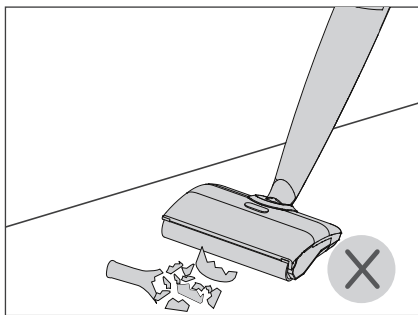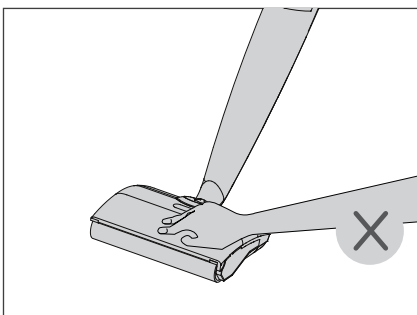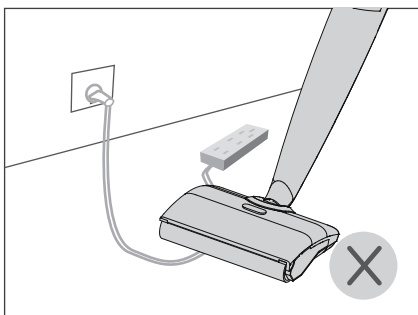

1. 使用限制


本产品仅适用于防水式硬质地面（如瓷砖、大理石、木质等），切勿使用本产品清洁地毯或其它不防水的地面。

注意：本产品不适用于地毯清洁。

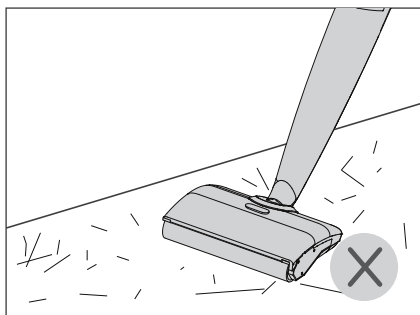

2. 产品介绍

2.1 产品介绍

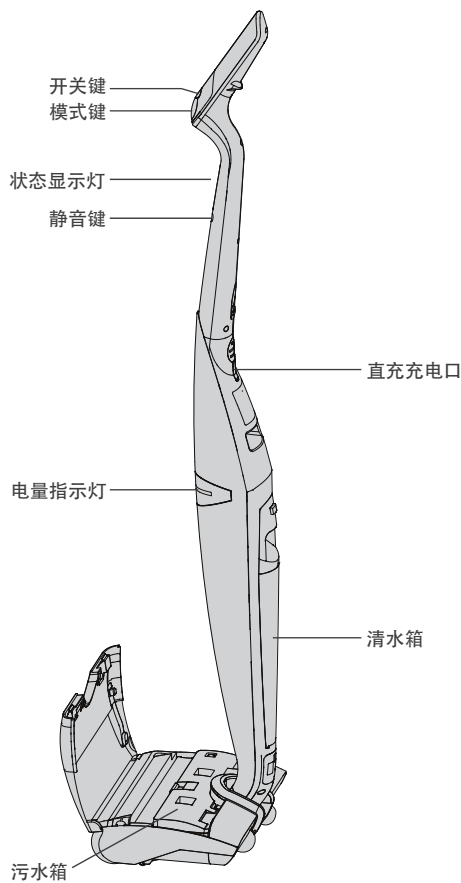

2.2 产品清单

			
主机	清洁液	清水箱	污水箱
			
充电底座	适配器	说明书	滚筒
			
清洁刷	胶塞1	胶塞2	螺栓

2.3 按键说明

2.3.1 手柄按键功能介绍

2.3.1.1 电源开关按键: 轻按开关按键, 机器开始工作, 再按机器停止工作。


2.3.1.2 启动机器提示“请检查清水箱”时再次按清扫键, 机器进入干拖模式（水泵不工作模式）

2.3.1.3 清扫键长按>7S机器重启

2.3.2 模式按键: 产品正常工作时候, 轻按模式按键机器切换到MAX清扫模式可循环切换

2.3.3 当产品放在充电座上充电时, 轻按模式按键产品进入自清洁模式



2.3.4 静音按键, 开机后按语音按键, 语音关闭, 可循环切换

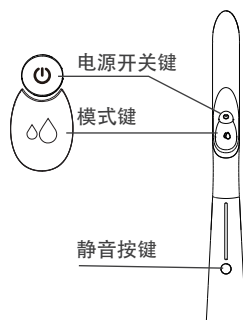



3. 产品操作

3.1 组装

打开包装, 取出所有产品配件将把手装在机身上再拧上螺丝。



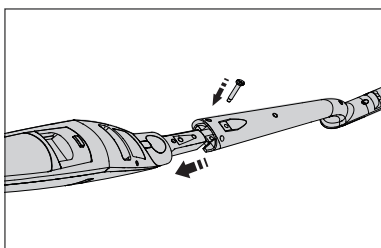
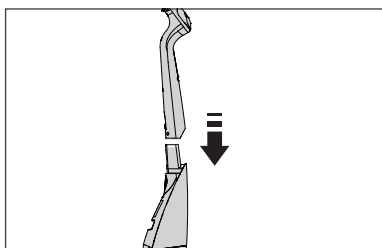


取出清洁滚筒, 若滚筒干透变硬, 请使用不高于50度的温水浸泡滚筒, 浸泡的同时请均匀揉捏滚筒全身直至其完全变软, 拿出滚筒后请挤出其内的多余水分至其处于不滴水的柔软状态以便下一步安装使用。

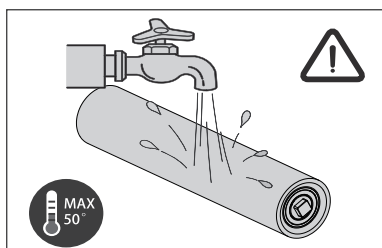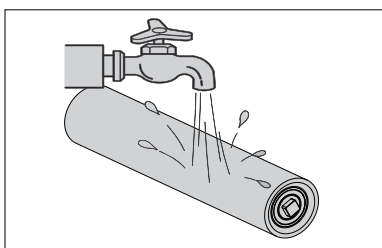



3.2 组装滚筒

把滚筒从侧面放入机器。

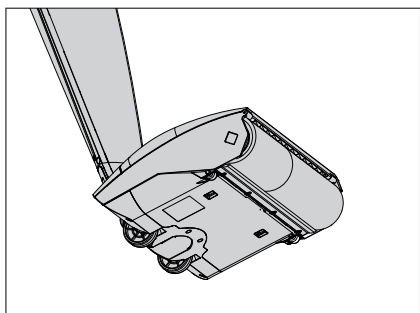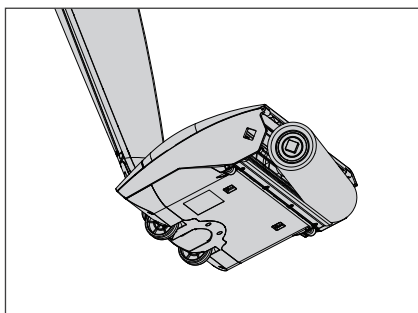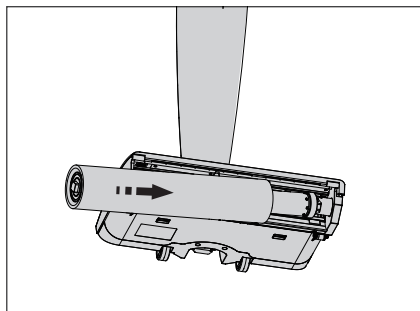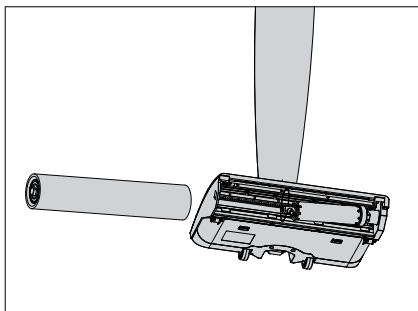

3.3 充电座安装



把充电座部件从包装里面拿出来，充电座头直接插入充电座口即可。

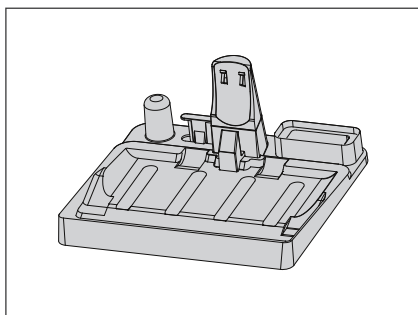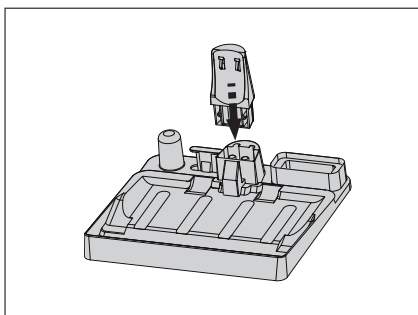



3.4 充电

充电中橙色灯呼吸，充电完长亮100秒，中断充电长亮10秒

① 将电源适配器直接插入直充充电口即可开始充电。

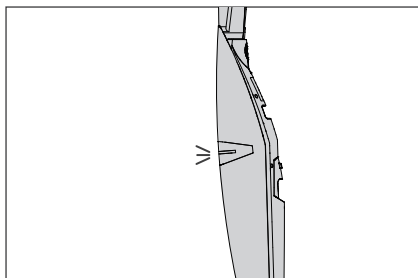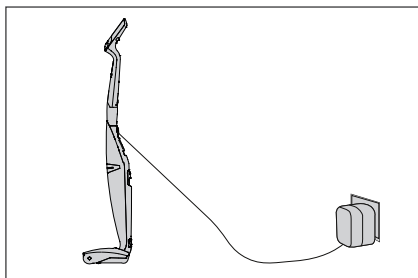





② 将主机放在充电座上，连接座充电口开始充电。

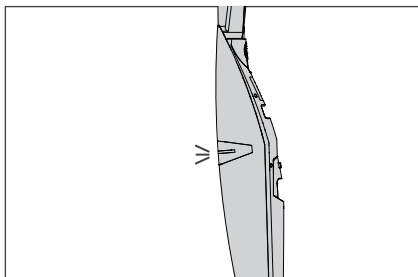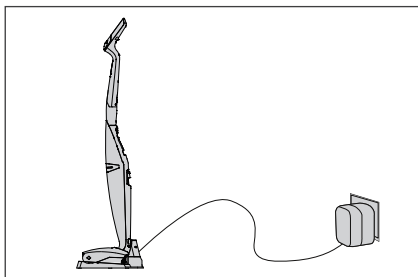

3.5 水箱注水









使用本产品之前请给清水箱注水。

按住水箱上方的方形按钮解锁水箱并把手放在扣位处将水箱拉出。为了防止机身倾倒，请用另一只手握紧机身保持直立状态。

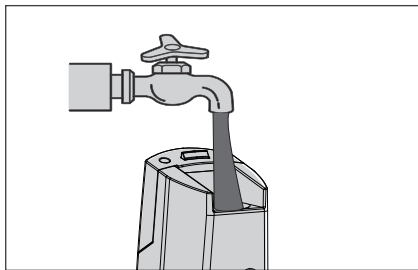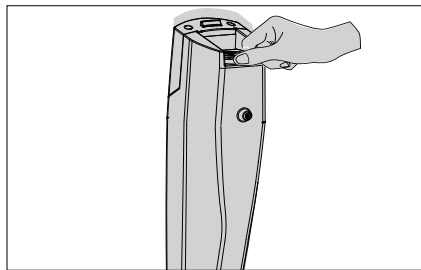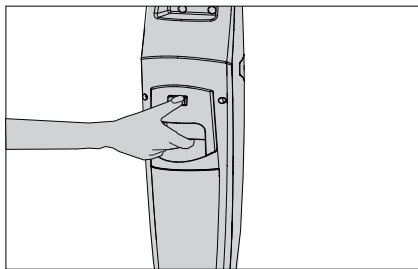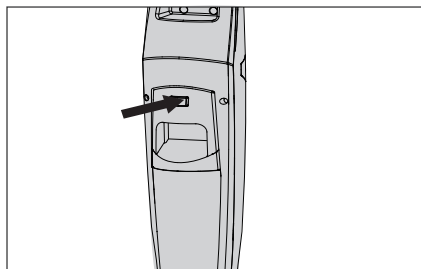





3.6 污水箱倒污水

按下按钮打开盖子，手扣在污水箱槽位置将污水箱拿出，打开侧面的污水盖倾倒污水箱里面的污水；也可以按下污水箱上的扣位打开污水箱。为了防止污水洒出请用另外一只手握住污水箱保持平稳状态。倒完污水请将污水箱放回地拖，用手按住地拖上盖两边，确保两边都扣到位。

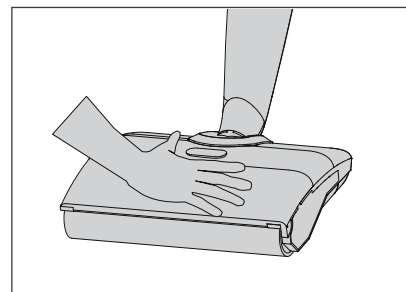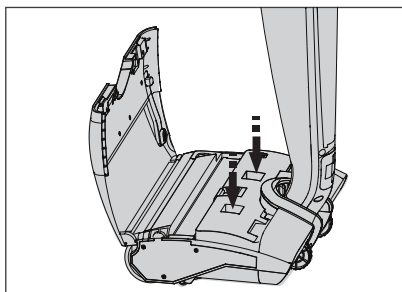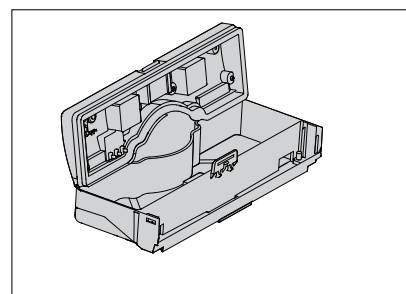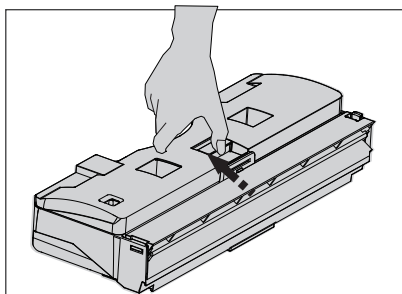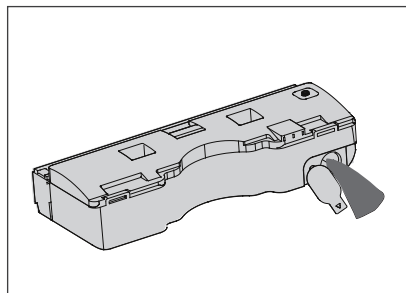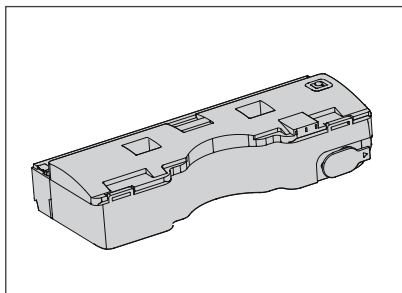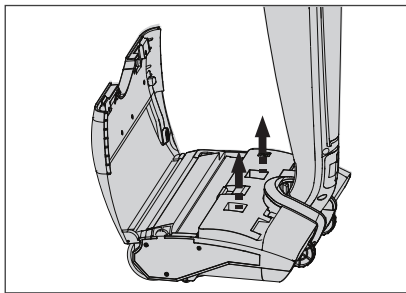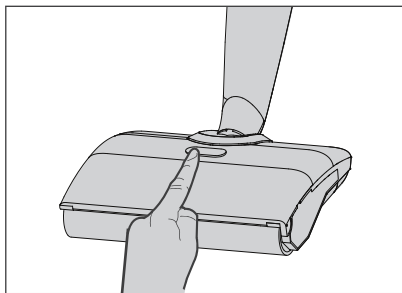



3.7 取出滚筒

按下地拖侧面的滚筒按钮，滚筒一侧弹出，将滚筒取出。

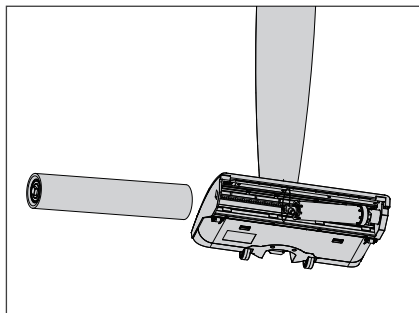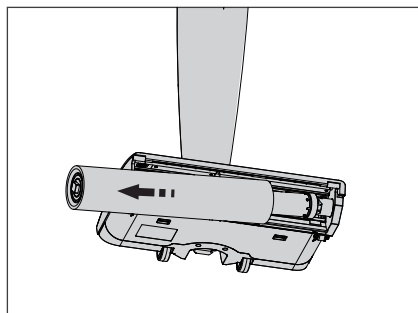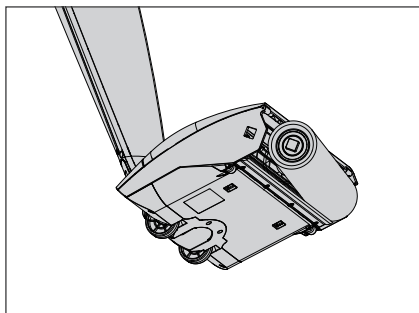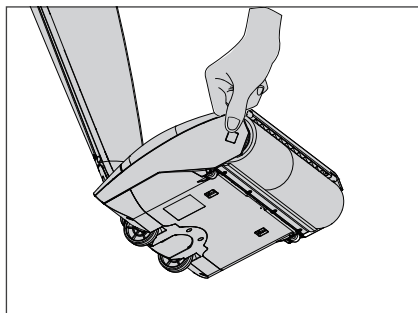



3.8 滚筒自清洁

主机放置于充电底座上短按机身上的模式键，滚筒可自动清洁。

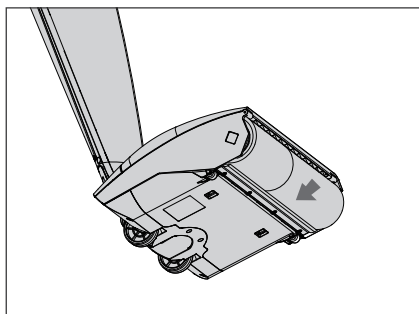
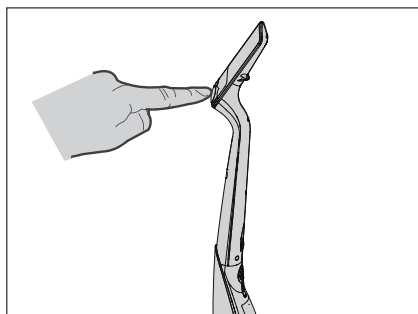


3.9 锁定机身

向前稍稍推动下机身，听到“咔哒”一声，表示机身已锁定到位。

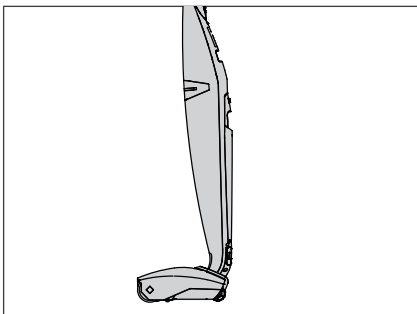
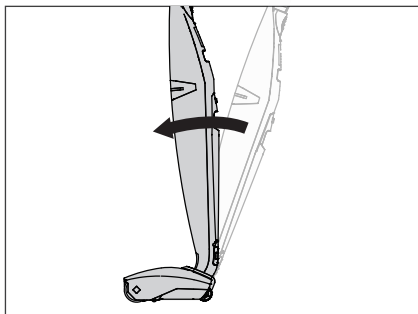


机身锁定后切勿再向前推机身，否则会损坏产品。

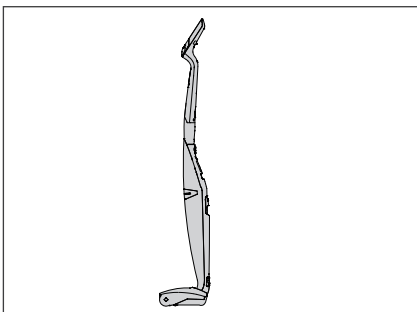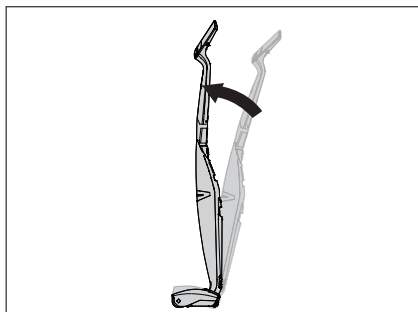



3.10 解锁机身

从底座上提起本产品放在平地上，握住手柄并用一只脚固定住地拖，然后轻轻向后拉机身直到听到“咔哒”一声，说明机身已解锁。

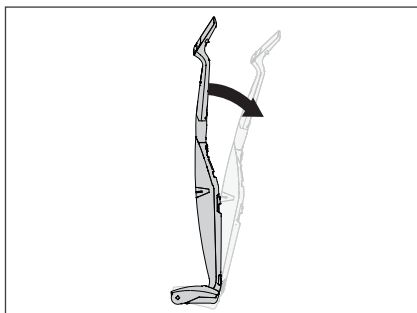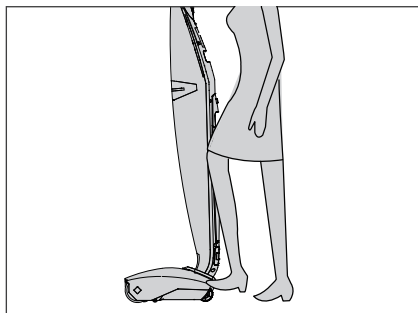


3.11 地面清洁

本产品可前推也可后移清洁。

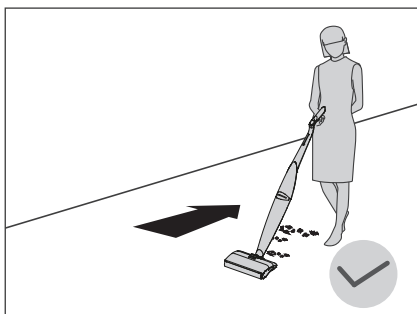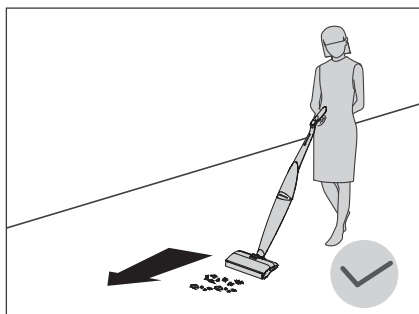



切勿将本产品倒地放置。

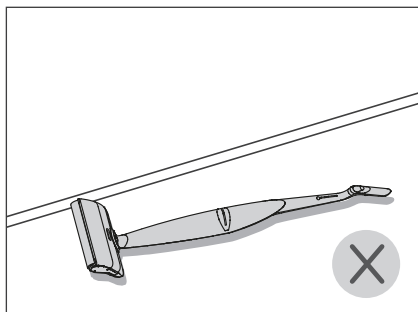

4. 维护与保养

4.1 滚筒清洁

清洗滚筒前先把上面缠绕的毛发清理，再清洗海绵滚筒（建议使用适量柔性清洁剂）。

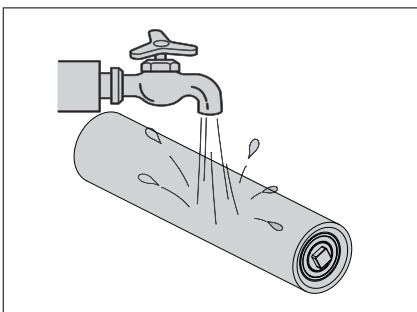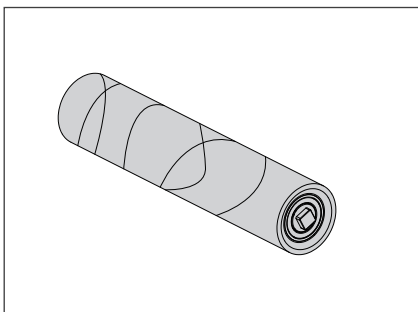





主动保护系统用于识别产品运行中的异常情况，该系统激活时，本产品将立刻停止运行以防损坏物体和产品。要继续运行，请按以下说明操作！

清洁滚筒的主动保护机制：清洁滚筒运行被卡住时主机会播报相应语音提示"请检查滚刷"。

- 打开清洁头盖并移除卡住的物体。
- 如果不易发现卡住的物体，请拆下清洁滚筒 以便更好地检查。
- 清除卡住的物体后，将清洁滚筒装回地拖并重启本产品。


4.2 污水箱及水槽清洁

按下按钮打开盖子，取出过滤软胶或者污水槽软胶，用清水清洗然后装回原位。

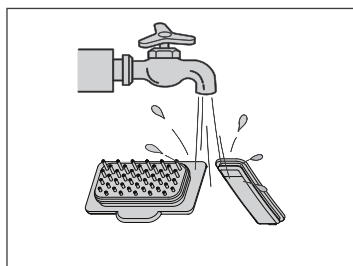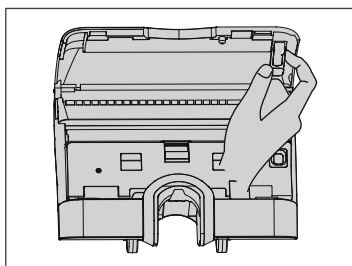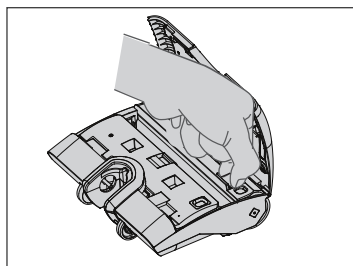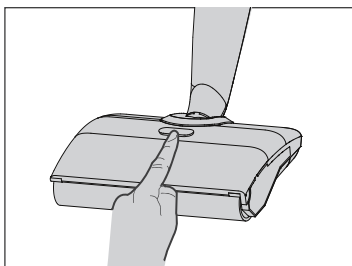


4.3 维护

当使用过程中污水溢出时需及时清理污水孔，水槽堵塞时可以拔出胶盖清理异物。

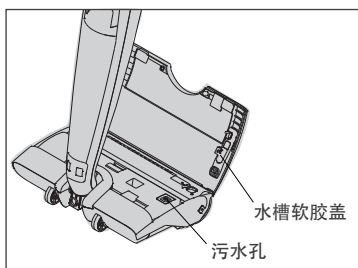

注意：在维护和清洗本产品之前，先拔出电源适配器停止充电。

请定期使用湿软布清洁机身外部，切勿使用钢丝球等硬质清洁工具或带腐蚀性的清洁剂擦拭机身以防产品刮花或受损。

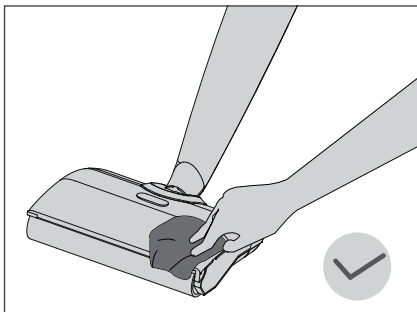

5. 移动与存放

5.1 存放产品

- 存放之前请关机，锁定机身并放回到底座上。
- 存放之前请清洗清洁头内部以防细菌滋生，并确保清空清 / 污水箱。
- 如果产品停用超过一周，请拔出电源适配器，清洗清洁滚筒，并置于底座支上晾干，以防止霉变生出异味或者被挤压变形难以快速恢复原状。

5.2 移动产品

- 请关机并锁定机器。
- 要移动机器，可将产品向后倾斜，利用底部滚轮辅助拖行。

注意：如果地面上有沙砾或尖锐物体，切勿拖行机器以防刮擦。

6. 语音提示

语音预定内容	语音激活条件
滴	按键响应
咚	关机模式
开始清洁	启动机器
请放回底座自清洁	清扫完成
开始充电	进入充电模式
电池电量低	电池低电
请检查清水箱	未安装清水箱或清水箱缺水
请清空污水箱	污水箱水满
请安装污水箱	污水箱未安装
请检查滚刷	滚刷卷入异物堵转
开始自清洁, 请等待	正确放在充电座上进入充电模式后, 短按模式键
开启语音	按语音键开启语音
关闭语音	按语音键关闭语音

7. 灯效提示

7.1 产品状态显示

工作状态灯长亮



绿色表示高电量状态, 橙灯、红灯表示电池电量低

红灯快速闪烁, 表示机器故障 (包括未安装污水箱、清水箱或滚筒报警)

7.2 电量显示灯



充电中, 橙灯呼吸

充电完成后状态指示灯熄灭

红灯快速闪烁, 机器故障 (包括未安装污水箱、清水箱或滚筒报警)

8. 主动保护系统

本产品设置了主动保护系统，如果卡到大物件如毛巾、窗帘等，本产品将停止工作并给出提示，以确保安全。

9. 异常处理

漏到地面上的水量异常	A. 清洁滚筒没有充分浸湿	充分泡软滚筒，并在安装前挤出多余水分
	B. 清洁滚筒发生变形或未安装到位	检查清洁滚筒安装按钮和外观，检查是否错位或者变形。如有异常，请重新安装或者更换清洁滚筒
	C. 污水槽障碍物过多	请用镊子或其他工具夹出障碍物
	D. 地拖上盖未按压到位	重新按压地拖上盖，确保两边都扣到位
	E. 污水箱进水口有堵塞物	清理污水箱进水口堵塞物
产品无法开机	A. 电量耗尽	给产品充电后再重启
	B. 把手与机身未正确连接	重新连接
污水箱报警	污水箱没有安装到位	重新安装污水箱
垃圾盒中有泡沫	使用了其它清洁剂类产品或者清洁剂添加剂量超过标准	洗地机只能使用专用清洁剂，使用任何其它未经认证的清洁剂可能会对产品造成损害，切勿使用，请按照提供的清洁液的使用剂量添加清洁液。

10. 技术参数

噪音	<60dB
清水箱容量/污水箱容量	900ML/500ML
锂电池容量	2900mAh
额定功率	30W
适配器	19V $\equiv$ 0.6A
工作电压	14.4V
充电时间	<360mins
工作时间	>60mins
尺寸	300 $\times$ 230 $\times$ 1220mm

* 因产品持续改善的需要，本公司保留对产品进行的任何技术、设计变更权利，解释权归本公司所有。

* 不同型号产品本身无差异，只是颜色或外观略微不同。

11. 有害物质清单

部件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
外壳	0	0	0	0	0	0
电子配件	X	0	0	0	0	0
电机	0	0	0	0	0	0
电源线	0	0	0	0	0	0
基础零件	0	0	0	0	0	0
电池	0	0	0	0	0	0
充电器	X	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

0:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



本标识内数字表示产品正在常使用状态下的环保使用期限为10年
注:保修期效的起始日期为购买本产品的日期。

12. 保修期限

产品系列	保修范围	保修期限
W150	主要部件	1年

产品系列	保修范围	保修期限
W150	充电电池	1年

*客户咨询服务

智意客服中心将在周一到周六09:00-18:00为用户提供服务热线支持。如果您在使用中遇到与产品相关的技术问题需要咨询时,欢迎您拨打服务热线:400-963-8886或者登陆 公司网站www.iliferobot.cn留言, 我们的工程师将为您提供专业解答。

*全国联保

本产品实行全国联保。您在中华人民共和国境内任何地方购买并使用本产品, 出现保修范围内的产品故障时, 均可凭有效购机凭证, 到智意授权服务中心获得相应的服务 (香港、澳门、台湾地区除外)

13. 售后服务

- ① 服务政策告知(如需修理请先阅读)
- ② 智意退换货政策标准依照“国家新三包规定”
- ③ 本公司对产品提供终身维修服务，顾客须支付维修费和材料费；
- ④ 购买的产品若在开箱时发现任何质量问题，请与销售该产品的销售联系退换；
在使用过程中有下列情况之一者，不属于免费服务范围，可实行收费维修
A.消费者因使用、维护，保管不当造成损失；
B.整机、部件已经超出免费保修期的；
C.非智意特约维修部拆动造成的损坏；
D.因自然灾害等不可抗力因素造成的损失；
E.因意外因素或人为因素(包括操作失误，进液，不正确播拔，划伤，搬运，磕碰输入不合适的电压造成损坏的)

尊敬的用户：

您好！为让你享受到完善的产品售后服务，智意客户服务处向您做出标准服务承诺。请您妥善保管有效的购机凭证，作为享受售后服务的依据。

产品标准服务承诺

您好！为让你享受到完善的产品售后服务，智意客户服务处向您做出标准服务承诺。请您妥善保管有效的购机凭证，作为享受售后服务的依据。

合格证 CERTIFICATE

生产日期 Production Date : _ _ _ _ _

检验员 Inspector. _ _ _ _ _

售后服务热线
400-963-8886
(周一至周六，9：00-18：00)