


X781

地面清洁扫地机器人

使用说明书

Instruction Manual

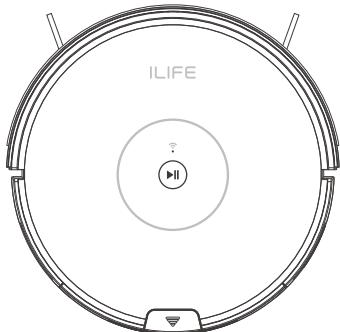

如需了解更多详情，请访问：
www.iliferobot.cn

| **ILIFE**
智 慧 机 器 人

尊敬的用户

衷心感谢您购买智意优质出品的智能扫地机人X781!希望您使用愉快。
若遇到此说明书无法解决的问题，请联系我们的售后服务中心：400-963-8886，
或至官网/微信的在线客服，将有专业人员为您解答问题。

更多详情请访问公司官网www.iliferobot.cn，在这里您将获得：

- 在线及时咨询
- 说明书下载
- 最新产品及优惠信息
- 产品操作及简单故障解决
- 以及丰富的视频及图文资料

充电及使用本产品前请详细阅读本说明书，以便正确操作，延长使用寿命。特别是在
使用前务必仔细阅读【安全说明】（第2页）

再次感谢您选择智意机器人！



ILIFE微信服务号

目录

安全说明	2
产品组成	4
部件名称	4
产品参数	7
产品配件清单	8
产品操作	9
注意事项	9
快速操作	11
模式选择	14
预约设置	16
水箱操作	18
APP下载	19
维修保养	20
检查并清理边刷	20
清理滚刷	20
尘盒及高效滤网清洁	21
水箱组件清洁	22
传感器及电池接连接片清洁	23
常见故障	24
定期更换配件	24
警示代码表	24
售后服务	25

安全说明

⚠ 注意

- 1、产品不能由8岁以下儿童或精神上有障碍的人使用。若需要使用，请在监护人的监督进行指导下进行。请不要让儿童骑坐在产品上，或将产品作为玩具玩耍。
- 2、针对产品在清扫中可能出现的问题，应及时排除。清理地面上的电源线和细小物品，避免产品在清洁过程中受阻。将地毯的边穗翻折到地毯下，并使垂挂的窗帘、桌布不要接触地面。
- 3、若存在诸如楼梯等悬空环境，请先测试产品看其是否可以检测到悬空区域边缘而不跌落。应在悬空区域边缘设置防护栏以防产品跌落。应确保该防护设施不会引发绊倒等人身伤害。
- 4、请按照说明书的指示使用产品。仅使用制造商推荐或销售的配件。
- 5、确保电源电压符合充电座上的标注的电压。
- 6、仅在室内家庭环境中使用。请勿在室外、商业及工业场所使用。
- 7、仅使用制造商专配的原装可充电电池及充电座。严禁使用不可充电电池，电池规格信息请参考“技术参数”。

⚠ 危险

- 8、禁止用水直接冲洗产品。
- 9、禁止用带水的抹布擦拭产品。
- 10、禁止在有积水的地面使用产品。
- 11、禁止在有明火或易碎物品的环境中使用产品。
- 12、禁止在极热（高于40°C）或极冷（低于-5°C）的环境中使用产品。
- 13、禁止人体的头发、衣服、手指等其他的部位靠近产品的开口和运作部件。
- 14、禁止产品吸取诸如石子、废纸等任何可能堵塞产品的物品。
- 15、禁止产品吸取任何易燃物品，如汽油、打印机或复印件的色粉等，禁止在有易燃物品的清洁区域中使用产品。
- 16、禁止产品吸取任何正在燃烧的产品，如香烟、火柴、灰烬及其他可能导致火灾的物品。
- 17、禁止使用损坏的充电座。
- 18、禁止利用电源线拖拽或提拉产品及产品充电座，禁止将电源线当作提手，禁止把电源线夹在门缝里，禁止在尖角和拐角处拉动电源线。禁止产品在电源线上运行，同时电源线应远离热源。
- 19、如果电源线软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 20、使用产品前请确认尘盒、过滤材料已安装到位。

安全说明






危险

- 21、请勿在婴儿睡眠的房间里使用产品。
- 22、请勿利用损坏的电源线或电源插座充电。当产品因跌落、损坏、室外使用或进水导致无法正常工作时，请勿使用产品。为避免伤害，产品应由制造商或其售后服务进行维修。
- 23、若长时间不使用产品，请将产品断电。
- 24、在清洁和维护产品前请先关闭产品电源开关。
- 25、在清洁和维护产品前必须先将充电插头从电源插座拔出。
- 26、在废弃产品前，请先将产品从充电座上取下，关闭产品电源开关并取出电池。
- 27、在废弃产品前，必须遵循当地法律法规移除并废弃产品电池。
- 28、即使在产品已严重受损的情况下也禁止焚烧产品，产品电池可能因此引发爆炸。
- 29、请依照说明书的指示使用产品。因不当使用导致的任何损失及伤害，本公司概不负责。

产品组成

部件名称



主机

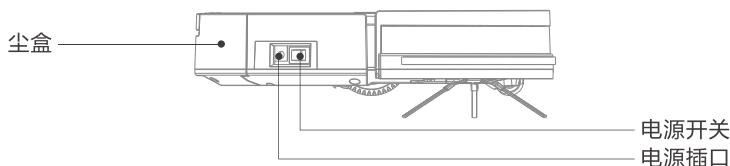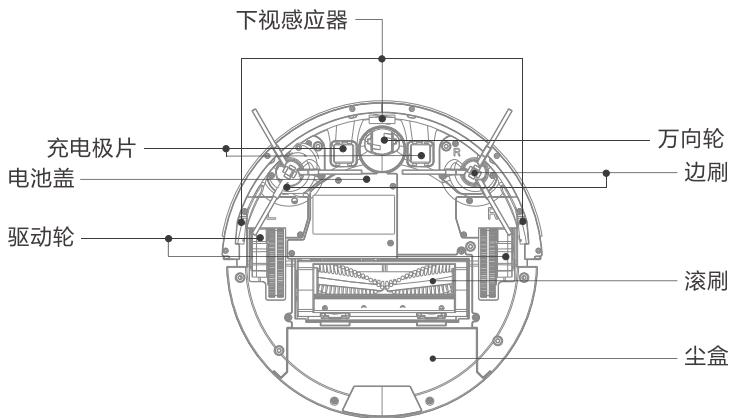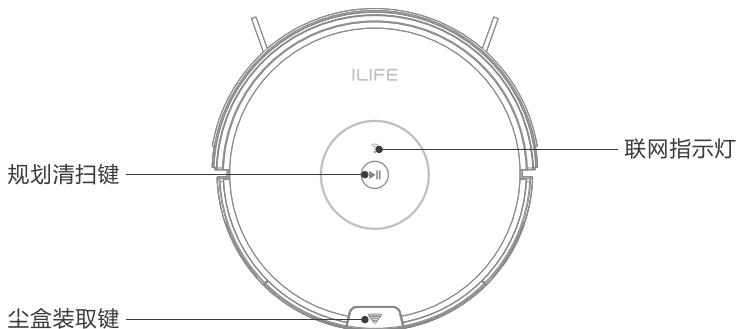


产品组成

部件名称

尘盒

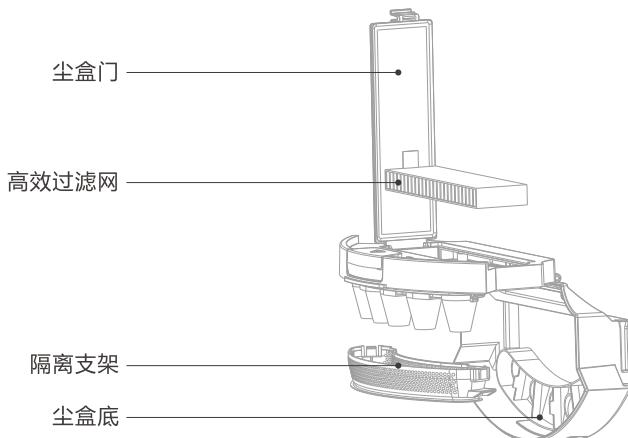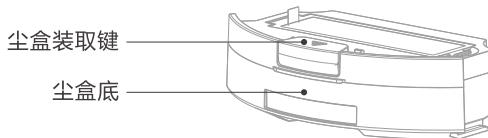


水箱

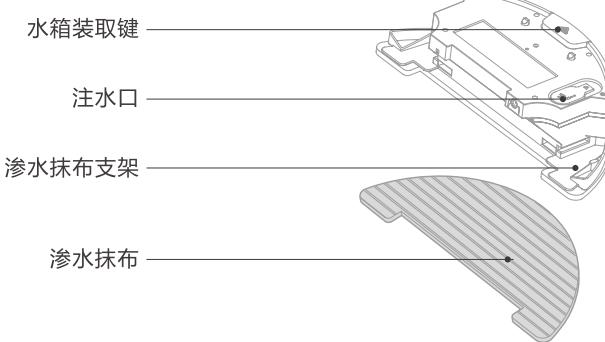


产品组成

充电座

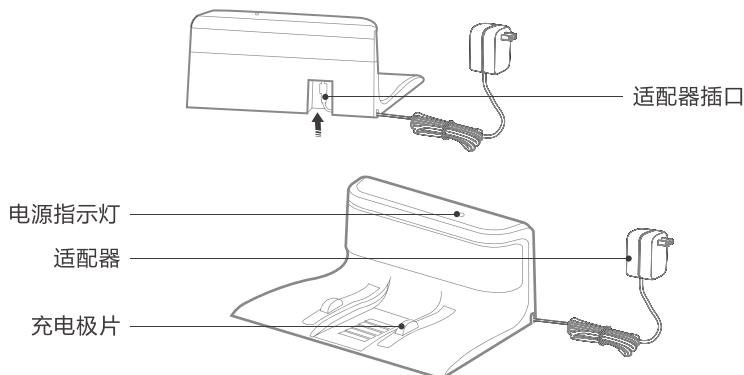

部件名称

遥控器

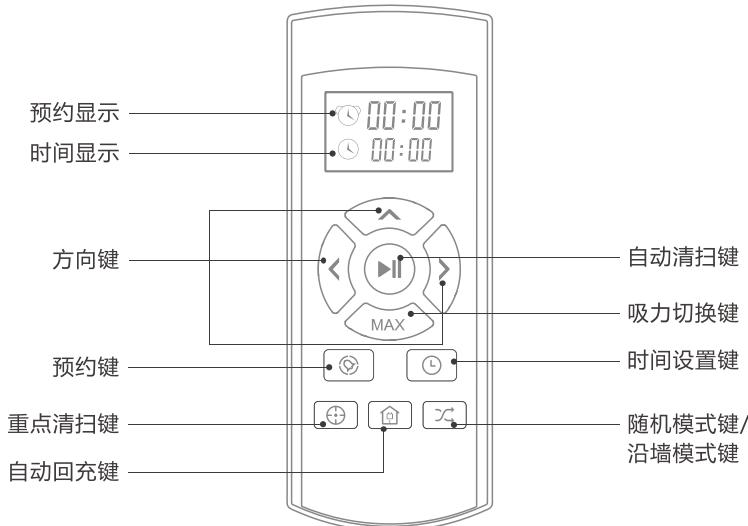

产品组成

产品参数

分类	项目	参数
结构类	直径	330毫米
	高度	80毫米
	净重	2,5千克
电子类	电池	锂电池
	功率	22瓦
	充电类型	自动充电 / 手动充电
清扫参数	集尘盒容量	0.45升
	水箱容量	0.3升
	清扫模式	规划清扫、重点清扫 随机清扫、沿边清扫、预约清扫
	一次充电时间	<350分钟
	一次清扫时间	>90分钟
主机按键类型		机械按键


* 因产品持续改善的需要，本公司保留对产品进行的任何技术、设计变更权利，解释权归本公司所有。

* 不同型号产品本身无差异，只是颜色或外观略微不同。


产品组成

部件配件清单


序号	描述	数量
1	主机 (含电池)	1
2	充电座	1
3	遥控器 (不含电池)	1
4	电源适配器	1
5	清洁毛刷	1
6	使用说明书	1
7	左右边刷	2
8	AAA电池	1对
9	高效过滤网	1
10	拖布 (部分产品配置)	1
11	水箱 (部分产品配置)	1

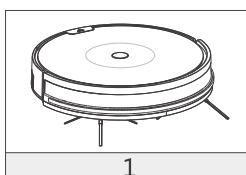


1

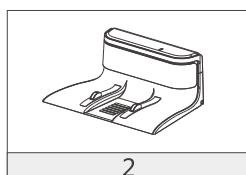


2

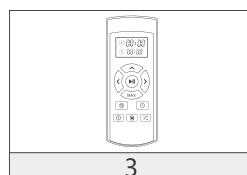


3

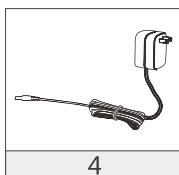


4

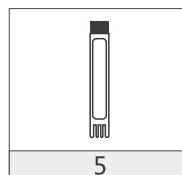


5

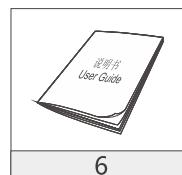


6

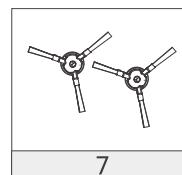


7

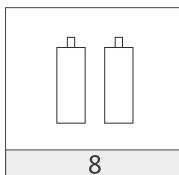


8

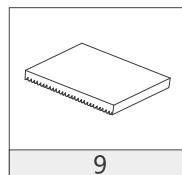

9

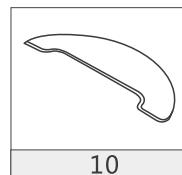

10

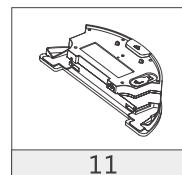


11


产品操作

注意事项

因家居环境的复杂程度不同，产品在一次清扫过程中可能会出现漏扫的情况，为了达到更好的清洁效果，建议您每天坚持使用，并在清扫前为产品排除一些不友好的障碍，本产品定会还您一个洁净的家。

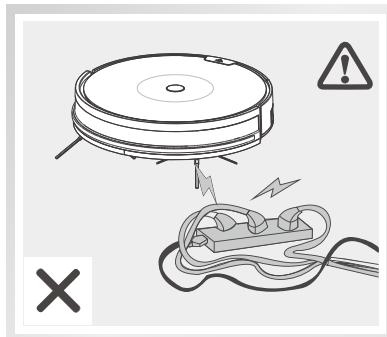


散落地面的电源线等杂物可能绊住或缠绕产品，使用前请务必移除。

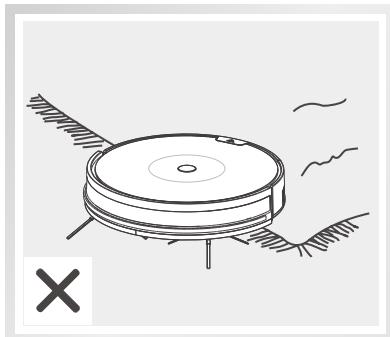

如家中有地毯，请将地毯的边穗翻折到地毯下。




为避免产品在清扫过程中被卡住，请将家中的桌椅等家具摆放整齐，让本产品顺利清扫，还您一个洁净如新的家。

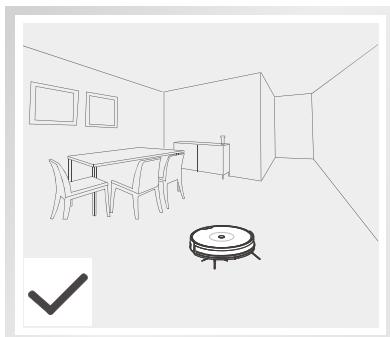


产品操作


注意事项

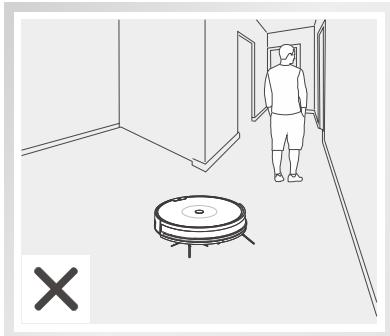

请不要站在门槛和过道等狭窄的地方，
避免产品漏扫。

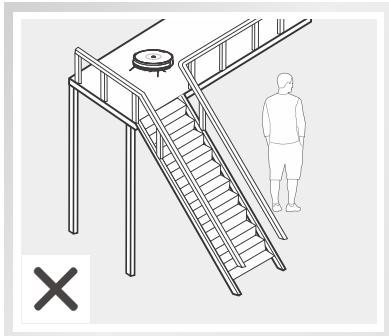


机器打扫复式层楼梯口时，请注意下方
不要站人，以防物品掉落造成伤害。

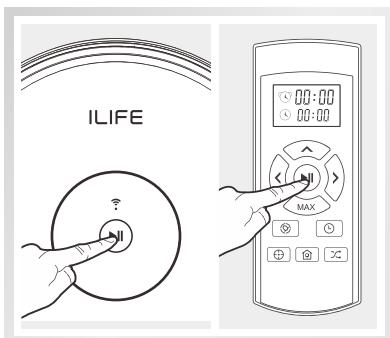

产品暂停工作超过10分钟，即会进入
休眠状态。如需再次启用，请先短按主机
或遥控器  键唤醒产品。


产品操作

快速操作

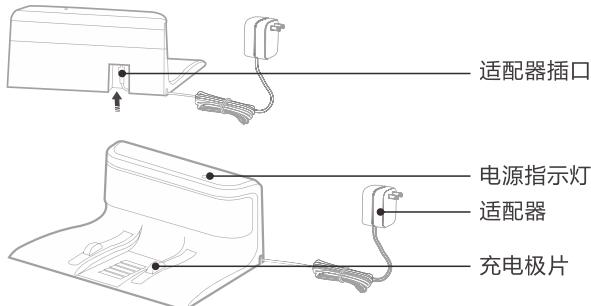

① 充电准备

- 连接适配器和充电座。
- 安放充电座：将充电座平坦靠墙放置，左右1m及前方2m内建议不要放置物品，且不要有镜子等反射较强的物体和阳光直射。
- 连接电源。

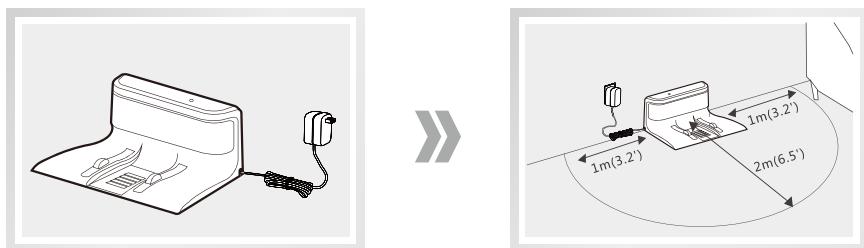


* 温馨提示：

充电座连接好电源适配器后，充电座顶部的指示灯会长亮。

② 打开主机

- 打开侧边电源开关，“-”为开机，“O”为关机。

* 主机结束工作后，建议勿关机，保持主机在充电状态，以便其更好地进行下一次的工作。

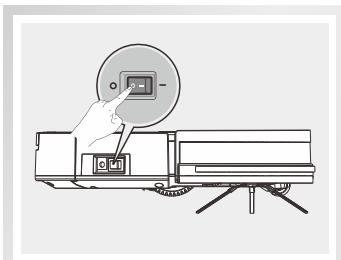

产品操作


3 主机充电

A、自动充电：

- 1、将主机放至充电座，注意对准充电极片。
- 2、键橙灯呼吸状态，充电中；
键绿灯亮，充电完成。


* 温馨提示：

日常使用时，注意将充电座的充电对接电极片清理干净，否则会影响充电效果。

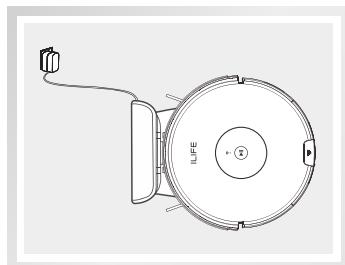

B、手动充电：

直接将电源适配器插孔插到机器上，并将另一侧接通电源。

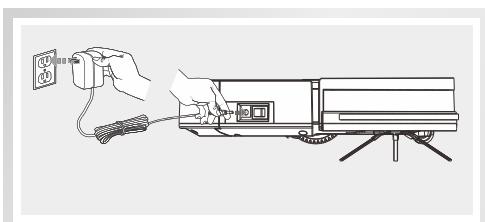


* 温馨提示：

- 1、日常使用时，请将机器存放于充电座上，并保证充电座接通电源且主机电源开关打开。
- 2、长时间不使用机器，请将机器充满电，关闭电源开关，存储于通风干燥的地方。
- 3、当设置预约工作模式时，请勿采用手动充电模式充电，使用手动模式时，主机将无法执行预约功能。

4 启动清扫

按主机上或遥控器上的键，主机键绿灯长亮(主机正在启动规划清扫程序)，主机启动自动清扫模式。

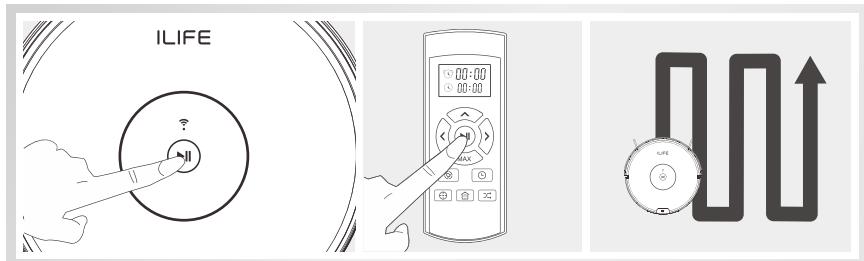


产品操作

- * 启动清扫前，需确保主机 HOLD 键呈绿灯状态，主机处于唤醒状态。若主机处于休眠状态，请先短按主机或遥控器 HOLD 键唤醒主机。
- * 若需选择其他模式，请参考【模式选择】章节。
- * 主机在工作过程中自主进行路径规划，若人为搬动或用遥控器操作（除暂停外），主机会重新规划路径，对已有清扫的区域可能会重新清扫。为保证主机工作效率，请勿随意操控主机。
- * 主机在工作过程中会进行短暂的停留（思考判断需要补漏的区域或规划路径），请耐心等待，停顿次数和时间视家居环境复杂程度而定。

5 暂停

主机工作中，按下主机面板上或遥控器上的 PAUSE 键，主机暂停工作。

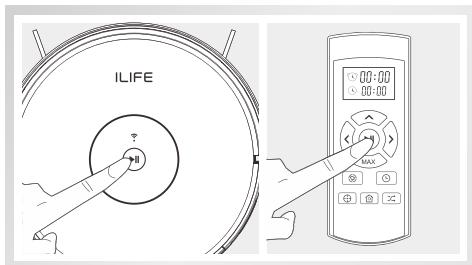


* 温馨提示：

- 1、主机暂停工作超过10分钟，即会进入休眠状态。如需再次启用，请先短按主机或遥控器 HOLD 键唤醒产品。
- 2、主机唤醒后会重新规划路线，对已清扫区域进行重新规划清扫。

6 休眠

要使机器进入休眠模式：

1. 长按主机上的 HOLD 键3秒。
2. 若10分钟内没有对机器进行操作，机器会自动进入休眠模式。

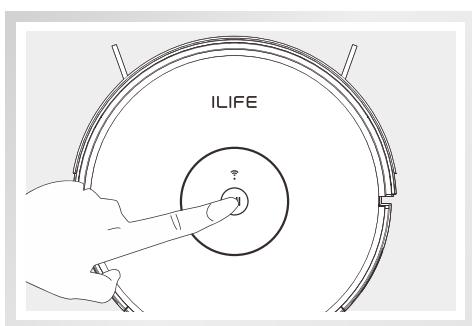

产品操作

模式选择


为适应不同地面状况，实现深度清洁，本产品设有多种清洁模式，可通过遥控器进行选择。

* 温馨提示：

- 1、启动以下模式前，需确保主机  键呈绿灯状态，主机处于唤醒状态。
若主机处于休眠状态，请先短按主机或遥控器  键唤醒主机。
- 2、在自动清扫模式下，主机切换为其他模式后，再次启动自动清扫时，
主机会重新规划路线，对已清扫的区域将会重新清扫。

1 自动清扫模式


最常用的清扫模式，主机开始以弓字型路径规划清扫，清扫过程中自动感知遗漏区域并进行智能补漏，清洁更高效。

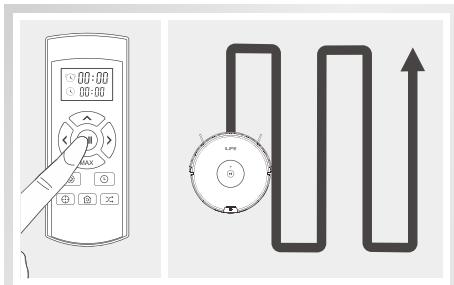

2 回充模式

主机在清扫过程中，能感知自身电量不足，自主启动“返回充电”模式，自动寻找充电座进行充电。


- * 也可通过遥控器  键设置，指令主机启动“返回充电”模式。

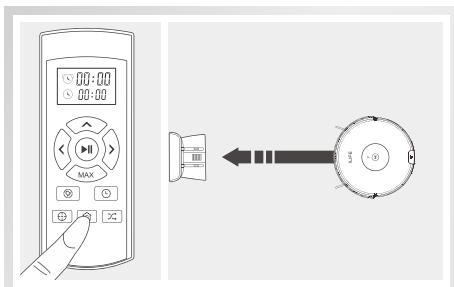

产品操作

3 重点清扫模式


适用于垃圾较为集中的地面环境，主机在指定区域以“螺旋形”路线进行集中清扫，清扫完毕，返回原点，停止工作。

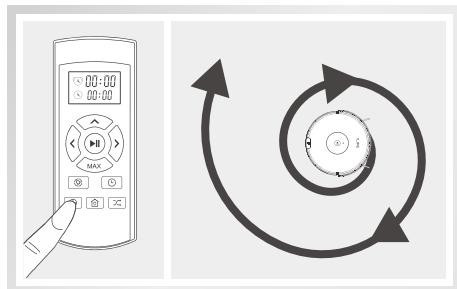

4 沿边模式/随机模式


沿边模式：待机模式下，按一次 键进入沿边清扫模式，如右图的①图示。

随机模式：待机或充电模式下，连续按两下 键进入随机清扫模式，如右图的②图示。

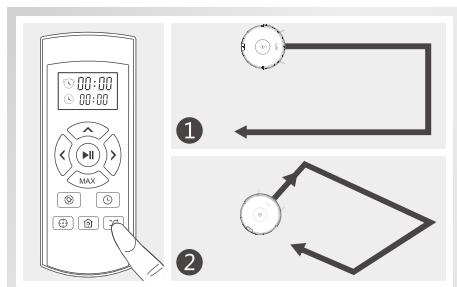


5 预约模式

可以定时预约清扫时间，短按此键，遥控器显示屏 图标与时钟 00:00 区域会闪烁。

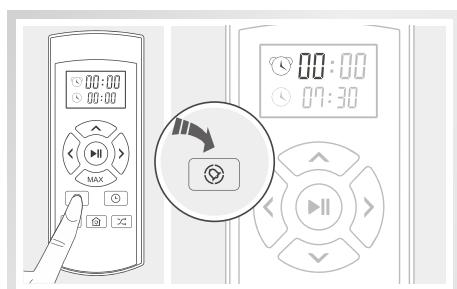

6 吸力切换模式

适用于整体地面较脏，灰尘量较多的情况下，按下遥控器 键，提升主机吸力深度劲吸。再次按下 键，切换至正常吸力。

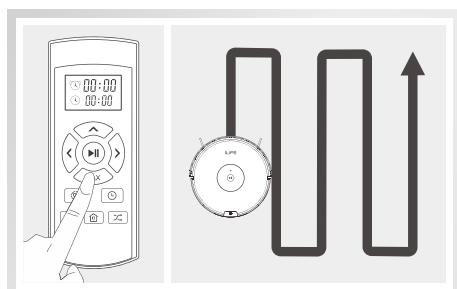

产品操作


预约设置

为方便清扫，本产品设有“预约”功能。时间设置与预约设置，都需要通过遥控器向主机发出指令。预约成功后，主机将每天按所设时间自动执行清扫工作。


* 温馨提示：

设置当前时间和预约时间前，需确保主机 **●** 键呈绿灯状态，主机处于被唤醒的状态。若主机未唤醒，请先短按主机 **●** 键或遥控器 **▶II** 键，将其唤醒。


1 遥控器设置当前时间

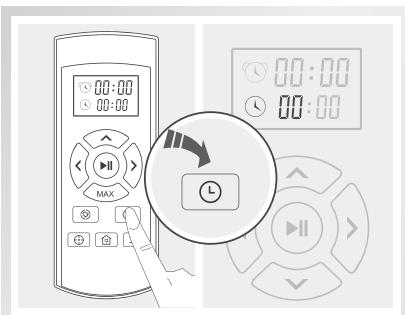

短按 **①** 键，遥控器屏幕显示 **①** 图标及 **00:00** 时钟区域闪烁。

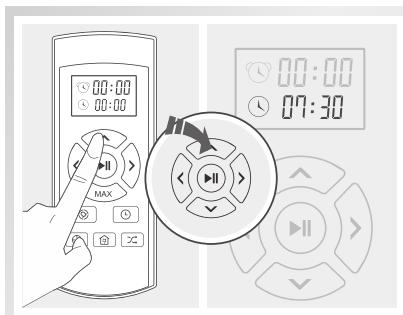

通过“**^**”“**MAX**”键调整数字大小，通过“**<**”“**>**”键切换时钟、分钟，设置当前时间。

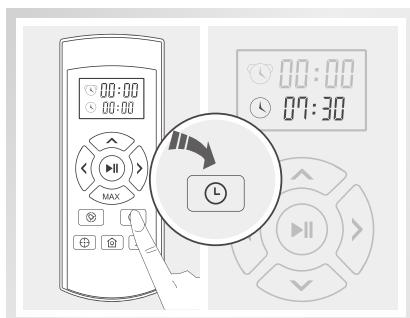


时间调整完毕，按 **①** 键保存当前时间设置，听到提示音表示时间设置成功。




产品使用

2 定时预约

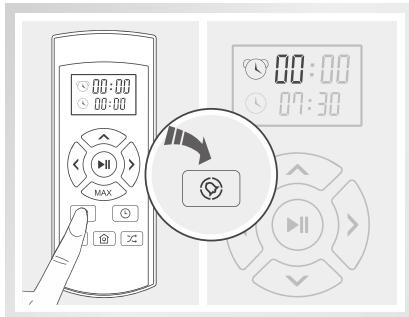


短按 键，遥控器屏幕显示 图标及 时钟区域闪烁。

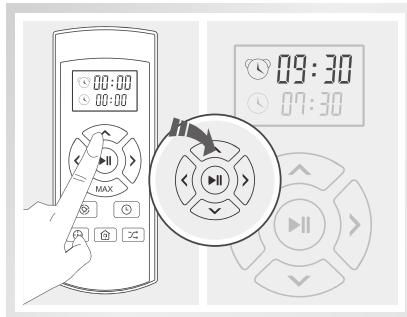

通过“”“MAX”键调整数字大小，通过“”“”键切换时钟、分钟，设置预约时间。


预约时间调整完毕，按 键保存，主机发出提示音，预约成功，主机每天将在预约时间点自动清扫。

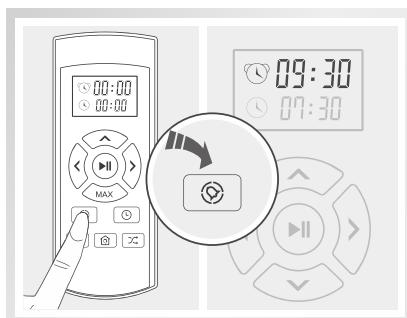

3 取消预约设置

- 可将遥控器显示屏预约时间调至“00：00”并保存，即可取消预约设置。
- 关闭主机电源即可取消预约设置。

- * 设置当前时间和预约时间时，所有操作都会有提示音进行确认：若无提示音，则会表示设置是无效的。
- * 更换遥控器电池时，请重新设置当前时间和预约时间。
- * 如果关闭主机电源，预约无效，请重新进行预约设置。

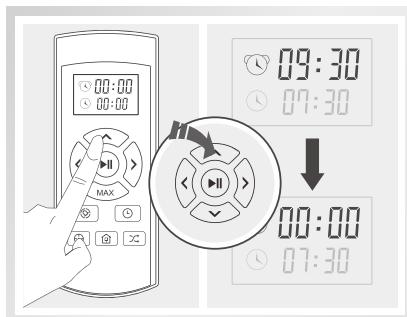

产品使用

水箱操作


本产品配有水箱组件，若有拖地需求，建议在清扫工作完成后，将尘盒更换成水箱组件，进行拖地工作。

* 温馨提示：

- 1、主机在拖地过程中，若中途加水或清理抹布暂停工作，再次启动主机时会重新清扫，为了达到更好的清洁效果，主机在拖地时建议单房间使用。
- 2、若需要清扫第二个房间时，建议手动将主机搬至相应房间并视实际情况为水箱加水或清理抹布。
- 3、请勿在地毯上使用水箱组件，使用抹布功能清洁时，请将地毯边缘折起，以免抹布上的异物弄脏地毯。
- 4、清洁中，请保持关注，及时加水或清理，加水时需要取下水箱。
- 5、充电时，请务必移除水箱组件。


1 加水

打开注水口盖，用水杯接足量水，将水缓慢注入水箱中。

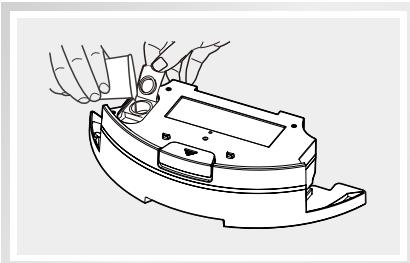


2 黏贴渗水抹布

盖紧注水口盖，黏贴好渗水抹布，扣好两头松紧带。

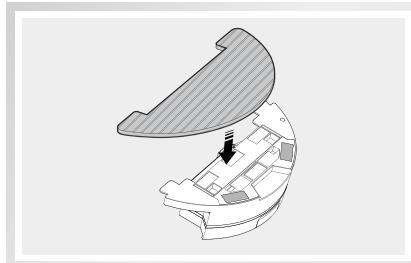


3 安装水箱组件

按下尘盒尾部的尘盒装取键，抽出尘盒，换上水箱组件。

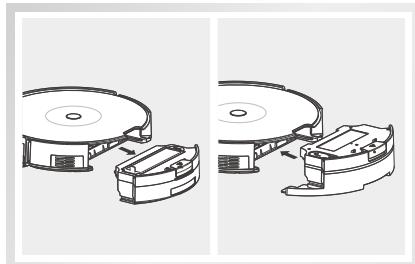

4 拖地

按遥控器启动任意清洁模式，主机同步执行清扫、拖地工作。

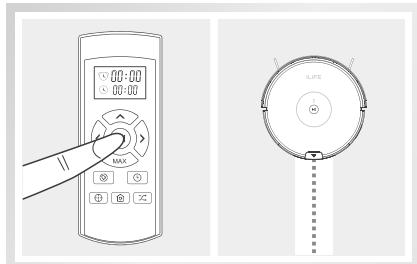

APP下载

APP下载

本产品可通过手机APP实现远程操控，请扫描以下二维码进行下载安装，并参考APP界面中产品向导进行操作。



ILIFE智意


维修保养

检查并清理边刷

- 取下边刷，用干净的清洁布擦拭。


* 温馨提示：

更换边刷时，请注意“L”和“R”边刷规格不一致。请区分“L”边和“R”边，按对应颜色装配。

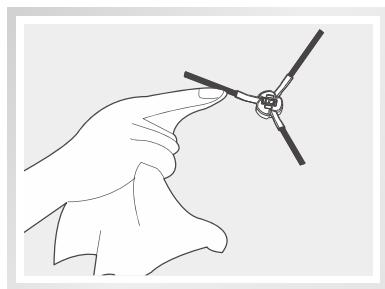

清理滚刷

- 取下滚刷盖板，取出滚刷，割断缠绕在滚刷上的毛发，便于清理。

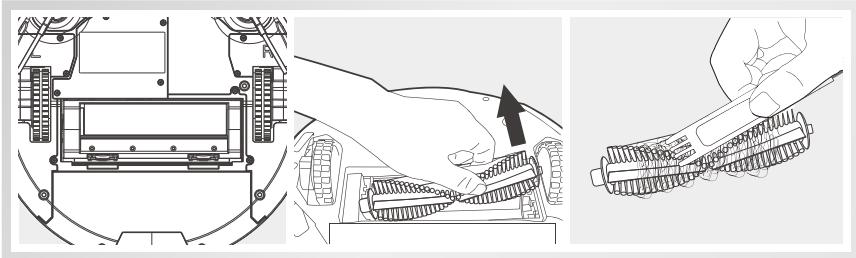


维修保养

尘盒及高效滤网清洁


- 每次使用后，请及时清理尘盒、滤网，并进行清洁。具体操作如下图示。

* 温馨提示：


- A. 取出尘盒后请检查吸尘口是否有异物并清洁干净。
- B. 隔离支架建议15-30天用清水一次，置于阴凉通风处晾干后装回即可。
- C. 高效滤网不可清洗，直接拍打即可。高效滤网是可更换附件。

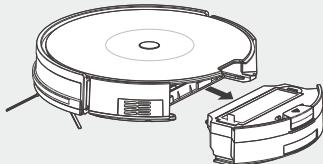


1. 按下按钮，去除尘盒。

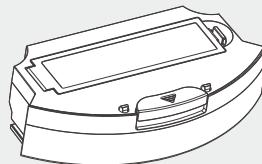


2. 按照提示打开尘盒。

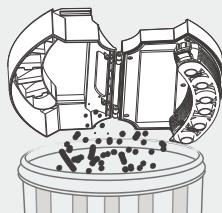


3. 清空尘盒里的垃圾。

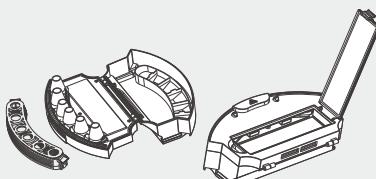

4. 取出滤网，轻弹清洁。

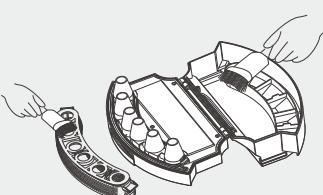

5. 用刷子清洁尘盒内部。

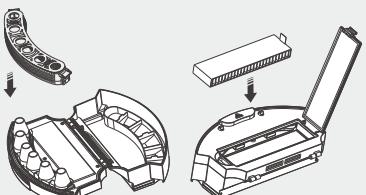


6. 把隔离支架和滤网装回尘盒。


维修保养

水箱组件清洁

① 清理渗水抹布

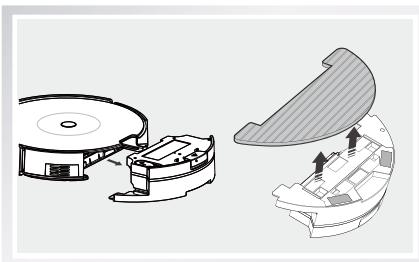


拆下：拖地完毕，请取下水箱组件，
拆下渗水抹布。

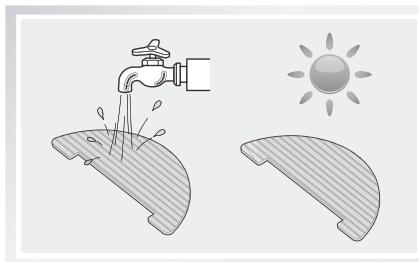


保养：冲洗并晾晒渗水抹布。

② 清理水箱

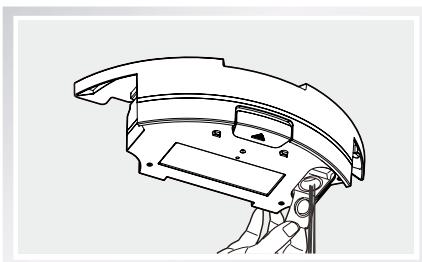

拆下：拖地完毕，取下渗水抹布组件，
拆下渗水抹布，倒干水箱里面
剩余的水。

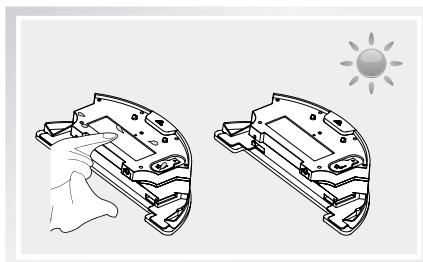

保养：擦干水箱，并晾干。

* 温馨提示：

震动水箱不可泡水。


维修保养

传感器及电池接连接片清洁

用清洁工具或软布轻轻擦拭传感器及电池连接片，如下图图示：

* 温馨提示：

充电座上的对接电极片有异物时也需及时清理干净。

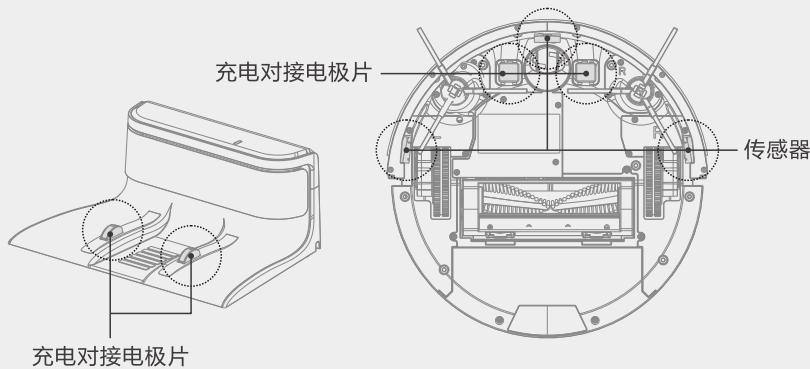

* 温馨提示：

- 长期不使用产品时，请取出电池妥善保管，若出现电池漏液情况，请移除电池，并联系本公司售后服务。
- 电池深度放电或长期未使用时，其容量可能减少，建议激活。激活方法：手动将主机放在充电座上，充电3分钟后移出，反复3次后，正常充电3-5小时。
- 本产品使用高寿命电池，无需经常更换，如需要更换请联系本公司售后服务。

常见故障

定期更换配件

配件	维护	更换
尘盒	每次使用后	不适用
高效滤网	每周一次（养宠物的家庭每周两次）	每3-5个月更换一次
滚刷	每周一次（养宠物的家庭每周两次）	根据需要而定
旋转边刷	每周一次	根据需要而定
充电座	每周一次	不适用

警示代码表

当机器出现某些常见故障时，红灯常亮，同时响起提示短音警示。

(● 提示短音鸣响次数)

序号	提示音	故障原因	解决方法
01	●	驱动轮或者边刷停止工作	检查驱动轮和边刷
02	● ●	传感器或缓冲防撞板出错	清洁传感器，轻拍缓冲防撞板，检查是否有异物并清洁。
03	● ● ●	主机被困住	将主机移至另外地方，重新开机。

* 温馨提示：

若上述方法无法解决问题，请尝试以下操作：

1. 重新打开主机侧面的电源开关，重新启动机器。
2. 若重新开机也无法解决问题，请将机器送往售后服务中心维修。

售后服务

尊敬的用户：

您好！

为让你享受到完善的产品售后服务，智意客户服务处向您做出标准服务承诺。请您妥善保管有效的购机凭证，作为享受售后服务的依据。

产品标准服务承诺

● 保修期限

产品系列	保修范围	保修期限
X781	主要部件	1年

● 附件保修期限

产品系列	产品附件类明细	保修期限
X781	充电电池	1年

* 客户咨询服务

智意客服中心将在周一到周六09:00-18:00为用户提供服务热线支持。如果您在使用中遇到与产品相关的技术问题需要咨询时,欢迎您拨打服务热线:400-963-8886或者登陆公司网站www.iliferobot.cn留言,我们的工程师将为您提供专业解答。

* 全国联保

本产品实行全国联保。您在中华人民共和国境内任何地方购买并使用本产品,出现保修范围内的产品故障时,均可凭有效购机凭证,到智意授权服务中心获得相应的服务(香港、澳门、台湾地区除外)。

售后服务

服务政策告知(如需修理请先阅读)

- ① 智意退换机政策标准依照“国家新三包规定”；
- ② 本公司对产品提供终身维修服务，顾客须支付维修费和材料费；
- ③ 购买的产品若在开箱时发现任何质量问题，请与销售该产品的销售联系退换；
- ④ 在使用过程中有下列情况之一者，不属于免费服务范围，可实行收费维修：
 - A. 消费者因使用、维护、保管不当造成损失；
 - B. 整机、部件已经超出免费保修期的；
 - C. 非智意特约维修部拆动造成的损坏；
 - D. 因自然灾害等不可抗力因素造成损失的；
 - E. 因意外因素或人为因素（包括操作失误、进液、不正确插拔、划伤、搬运、磕碰、输入不合适的电压造成损坏的）



本标识内数字表示产品正在常使用状态下的环保使用期限为10年。

注：保修期效的起始日期为购买本产品的日期。

合 格 证 CERTIFICATE	
生产日期 Production Date:	
检 验 员 Inspector:	

有害物质列表

部件类别	有害物质					
	铅 (Pb) 及其化合物	汞 (Hg) 及其化合物	镉 (Cd) 及其化合物	六价铬 (Cr(VI)) 及其化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
五金件 (合金)	×	○	○	○	○	○
主机电路 模块	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
插头电源线 (金属)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求，且目前业界没有成熟的代替方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

售后服务热线
400-963-8886
(周一至周六，9:00-18:00)

深圳市智意科技有限公司
地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区
宝龙四路3号兰普源工业厂区2号厂房301

图片仅供参考，产品以实物为准
如有改动恕不另行通知
我司保留产品更新的权利